

【お客様保管用】 施工業者様へ：工事終了後、この取扱説明書はお客様に必ずお渡しください。

宅配ポスト

（品番：TP-□-○）

□：W/ホワイト、B/ブラック

○：R/右開き、L/左開き

取扱説明書

このたびは当製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書の内容は製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。以下の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

設置方法に合わせて必ず別売の設置部材（門柱等）をお求めください。

※当製品のみでの設置はできません。

※施工要領書は別売の各設置部材に同梱しております。（弊社製機能門柱の場合は後述）

付属品

- 宅配ボックス用カギ：2本
- 外扉用穴キャップ：2
- L型棒（ポスト暗証番号設定用）：1
- 機能門柱用下穴塞ぎビス（黒）：2
- 機能門柱用下穴塞ぎビス（銀）：2

安全上・使用上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告 - 死亡や重大な事故の発生が想定される内容です-

- お子様が宅配ボックス内に入らないようにご注意ください。また、周囲で遊ばないようにご注意ください
宅配ボックス内に閉じ込められる恐れがあります。※万一閉じ込められた場合、非常脱出レバーで内部から扉を開けることができます。

- 変更・改造・分解はしないでください
事故、故障の原因となります。また、宅配ボックス以外の用途で使用しないでください。

- 扉はゆっくりと静かに閉めてください。また、開閉時は手をはさまないようにご注意ください
本品は外扉及び内側の宅配ボックス扉、ポスト取出し口の二重構造になっております。使用時に扉同士がぶつかったり、手を挟んでケガをする恐れがあります。

- 扉は磁石で仮保持されていますが強風で開く恐れがあります
強風時は扉が開く恐れがありますのでご注意ください。強風がおさまり次第、扉を閉めてください。

- 火気を近づけないください
火災の原因となる恐れがあります。

- 室外機などの熱を発するものの近くに設置しないでください
火災や変形の恐れがあります。

- 製品にのぼったり、ぶらさがったり、揺らしたり、よりかかったり、物をのせたりしないでください
ケガをする恐れがあります。

- ブロック塀や住宅壁面への埋め込み施工はしないでください
埋め込み施工には対応していません。

- 生鮮食品や危険物、動植物を入れないでください
食品の劣化や異臭、火災、爆発、有毒ガスの発生等の恐れがあります。断熱性能はありません。

⚠ 注意 - 軽傷や物的損害の発生が想定される内容です-

- 荷物や印鑑の紛失、盗難、損傷等の補償は致しません
荷物の受け渡しに際し、宅配業者の手違いや何らかの原因による荷物の紛失や盗難や損傷がありましても、一切の補償は致しかねますのでご了承ください。

- 貴重品、重要書類、住居の鍵等の保管はしないでください
一般配達物の受箱としてご使用ください。意図的な盗難やいたずらへの防御機能はありません。

- 当製品は防雨型ですが完全防水ではありません
激しい風雨の際は内部に浸水する恐れがありますのでお早めに荷物を取り出してください。また、雨後は天面に水がたまりますので速やかにふき取ってください。

- 周辺環境や気象条件、経年劣化によりサビが発生する恐れがあります
【サビの発生する恐れのある環境】工業地帯や鉄粉が舞う工事現場、排ガス中の有害物質が付着しやすい交通量の多い場所、塩分が付着しやすい沿岸部、アルカリ成分や硫黄成分が付着しやすい地域、周辺建材のサビの転移の恐れがある場所等
【サビの発生する恐れのある気象条件】台風や集中豪雨、長雨等

- 扉を開け放しにしないでください
歩行者に当たったり浸水の恐れがあります。荷物を取り出した後は確実に閉めてください。

- 印鑑を扉の裏側の印鑑ケースに設置してください
荷物の受け取りに必要なになりますので必ず印鑑を設置してください。紛失の恐れがありますので実印は使用しないでください。（推奨：シャチハタ/キャップレス9）

- 強い衝撃を与えないでください
変形や故障の原因となる恐れがあります。
- テープやシール等を貼らないでください
塗装はがれの原因となる恐れがあります。

お願い - 確実に宅配ボックスをお使いいただくために-

- 最寄の宅配業者様へ連絡していただき、不在時の宅配ボックスの使用をお伝え下さい。預け入れがスムーズになります

- 不在伝票が入っていた場合、再配達のご指示とともに、次回より不在時の宅配ボックスの使用をお伝えください

- インターネット等で買い物をする場合、「不在時の宅配ボックス利用」を指定してください

- 荷物は1つまでしか受け取りできません。荷物が入っている場合は扉が開きません

お問い合わせ・ご意見は下記へご連絡ください。




銘板・表札の総合メーカー

株式会社 **丸三タカギ**

〒580-0041 大阪府松原市三宅東4丁目1695-1

TEL:072-338-6620（代表） FAX:072-338-2800

各部の名称とはたらき ※画像は右開きの場合

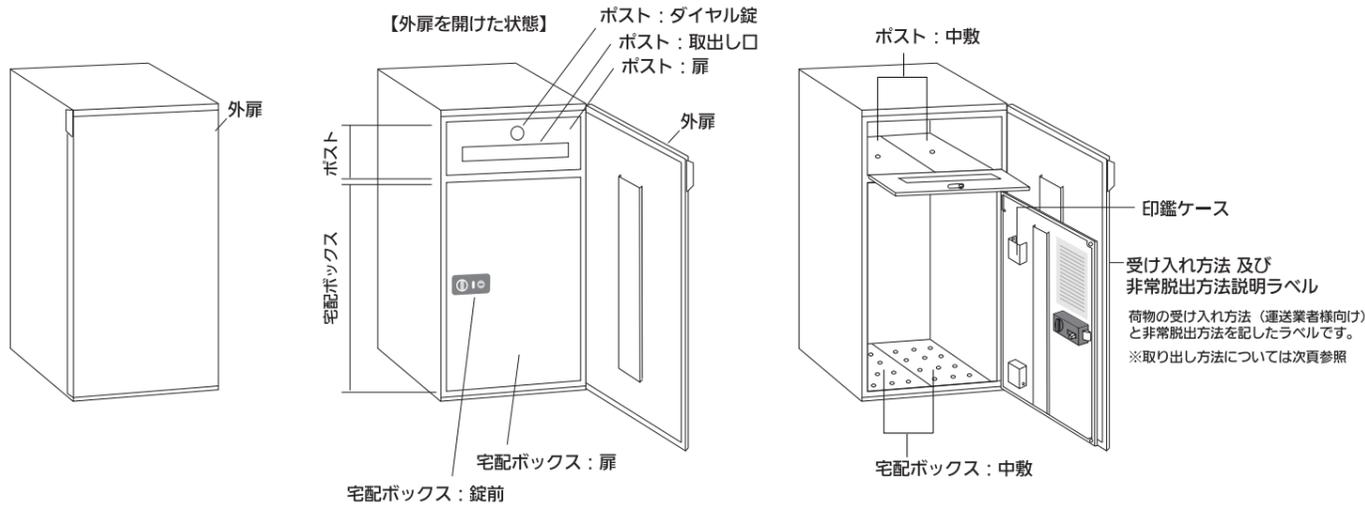

印鑑・中敷の収納方法 使用を開始する前に行ってください

印鑑の収納方法


ご用意いただいた印鑑を印鑑ケースに収納してください。

※印鑑や印鑑ストラップは市販品（別売）をご用意ください。ストラップ通し穴付きの印鑑として、シャチハタ キャップレス9を推奨いたします。

※盗難防止のため、印鑑ストラップ通し穴を利用して印鑑を固定することを推奨いたします。

※印鑑は正しく捺印できるか、定期的にご確認ください。


※紛失の恐れがありますので実印は使用しないでください。

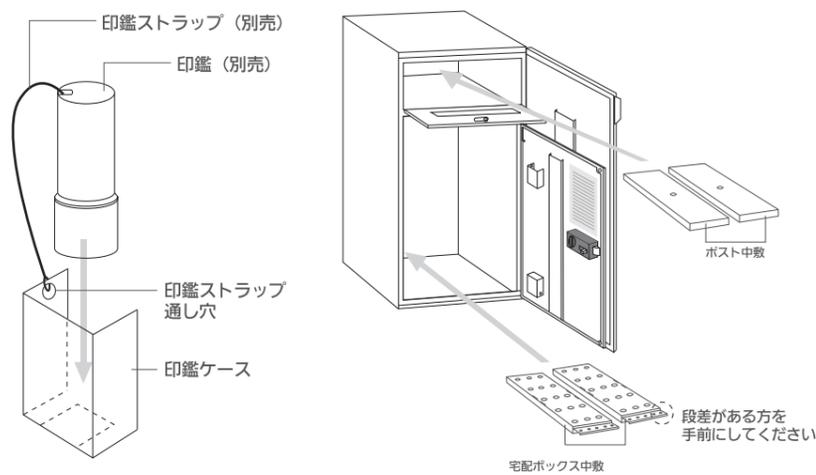

中敷の収納方法

図の向きで中敷を収納してください。

宅配ボックス：受け取り可能な荷物の最大サイズ

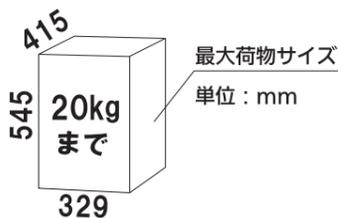

重要

※最大サイズ以上の荷物を入れると扉が開かなくなったり、破損する恐れがあります。

※目安寸法につき梱包状態によっては受け取れない場合がございます。


※生鮮食品、貴重品、重要書類、危険物、動植物等は受け入れができません。

宅配ボックス：荷物の受け入れ方法（宅配業者様が行う操作）

※画像は右開きの場合 受け入れ方法は製品にも記載されています。（扉内側のラベルに記載）


1 扉を開け、荷物を入れる

- ※扉レバーを矢印の方向に回すと扉が開きます。
- ※インジケータが【緑色（受取可）】であることを確認し扉を開けます。【赤色（使用中）】の場合は受け取りできません。

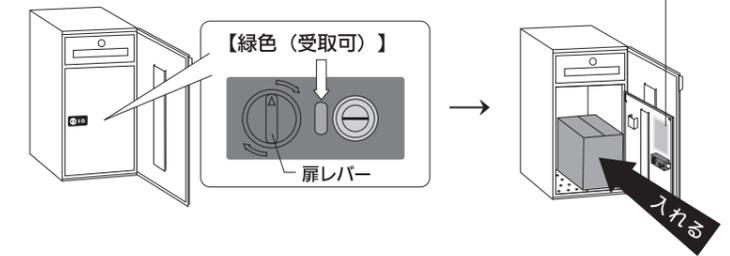

2 伝票に捺印する


※印鑑は扉の内側に収納されています。

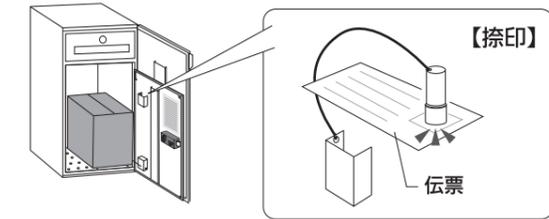

3 施錠し、扉を閉める

※施錠レバーを「LOCK」にして扉を閉めると正面の扉レバーが回らなくなり施錠されます。

※扉を閉めた後、扉が開かないこと、インジケータが【赤色（使用中）】であることを確認してください。

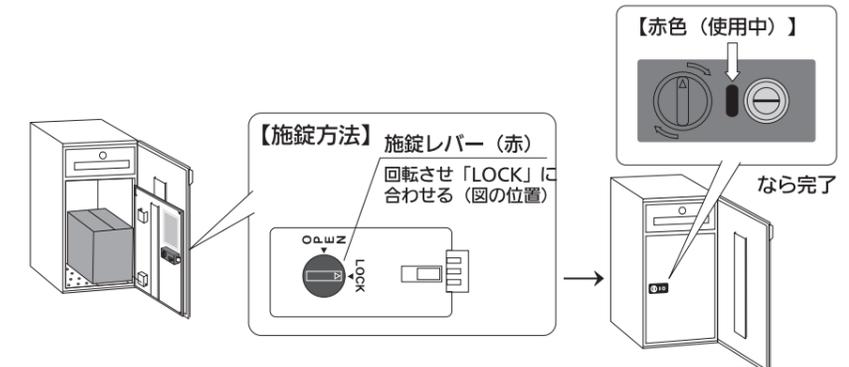


宅配ボックス：荷物の取り出し方法（お客様が行う操作）

※画像は右開きの場合

1 付属のカギで解錠する

※解錠後はカギの抜き忘れにご注意ください。

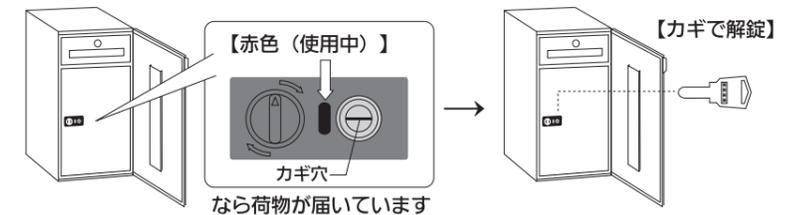


2 扉を開け、荷物を取り出す

※扉レバーを矢印の方向に回すと扉が開きます。※重い荷物の場合は取り出しにご注意ください。


警告

いきおいよく扉を開けますと、反動で外扉に手をぶつけたり、指を挟んだりするおそれがありますので、ゆっくりと扉を開けてください。

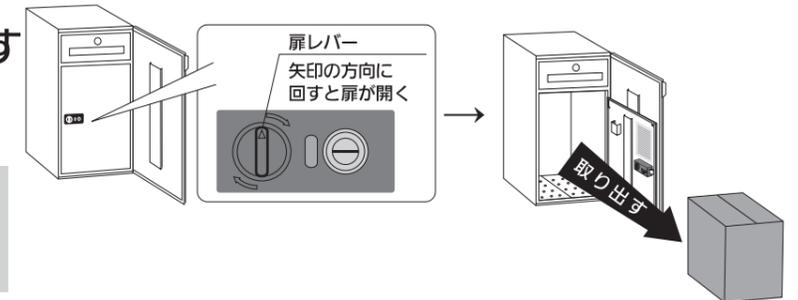


3 扉を閉める

※扉を確実に閉めた後、インジケータが【緑色（受取可）】であることを確認してください。【赤色（使用中）】の場合は受け取りできません。

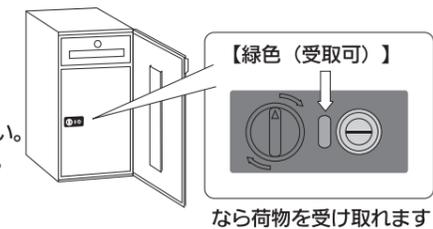

宅配ボックス：非常脱出方法 ※画像は右開きの場合

万が一ボックス内に閉じ込められた場合は、下記の方法で内側からも扉を開けることができます。

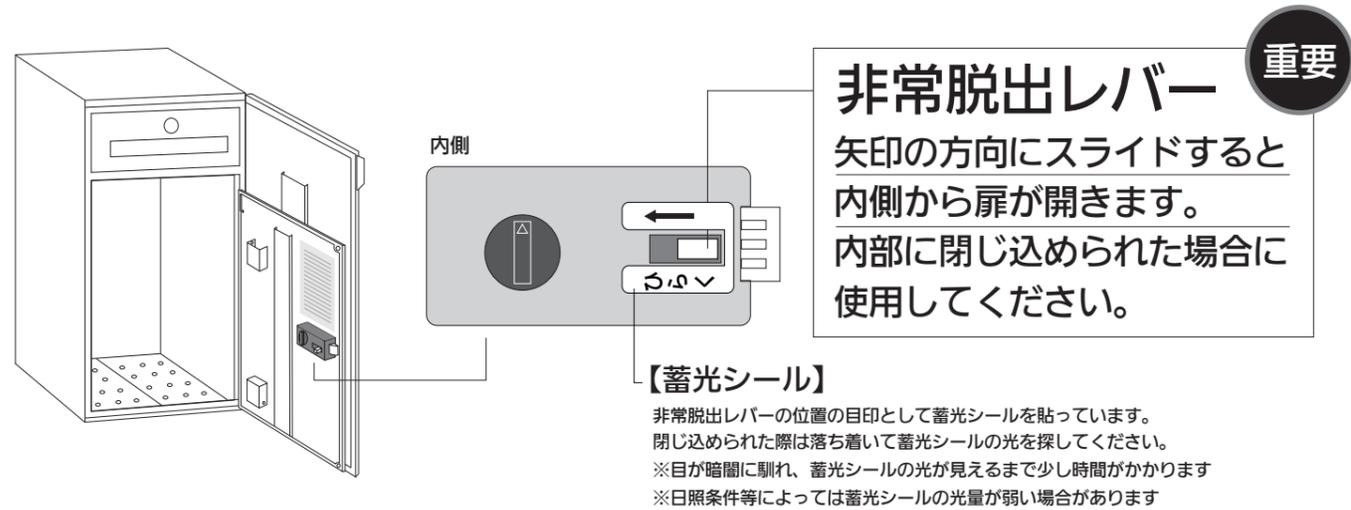

ポスト：使用方法（お客様が行う操作）

取出し口の開閉方法

ダイヤル錠をつまみ、手前に引くと取出し口が開きます。

※「簡易ロック状態」や「ダイヤルロック状態」(右図)では開きません。

※取出し口は閉じた時に磁石により仮固定されますが、不意に開かないよう、ダイヤル錠を回して内部の鍵をかけておいてください。(右図参照)

警告

いきおいよく扉を開けますと、反動で外扉に手をぶつけたり、指を挟んだりするおそれがありますので、ゆっくりと扉を開けてください。

簡易ロック ダイヤル錠ロックの方法

ロックされていない状態

※カギ部（内部）が下がっているため取出し口が開きます。出荷時の暗証番号は初期設定「000」になっています。

簡易ロック状態

※カギ部（内部）が上がってロックされているため取出し口は開きません。ただしこの状態ではダイヤル錠は回転し誰でも取出し口を開けることができます。

ダイヤルロック状態

※ダイヤルの数字が暗証番号以外になっていてダイヤル錠自体がロックされ回転しない状態です。暗証番号を知らない人は開けることができません。

●簡易ロックの方法

＜ポスト正面図＞

【簡易ロック】ダイヤル錠をつまみ右へ90度回します

●ダイヤルロックの方法

＜ポスト正面図＞

※簡易ロック状態でダイヤルの数字を暗証番号以外（初期設定時では「000」以外）の位置にずらす。

ポスト：ダイヤル錠の暗証番号の設定方法

！ 下記、暗証番号の設定は必ず取出し口を全開にした状態で行ってください

①取出し口を開けたまま簡易ロック状態にします。

ダイヤルを現在の解錠番号にセットします（初期設定の場合：「000」に合わせる）

※一度設定した暗証番号から別の番号に変えたい場合は、現在設定している番号にセットします

ダイヤル錠の向きは下図の状態にしてください（ロックされていない状態）

＜ポスト正面図＞

上

下 穴（リセットボタン） ※正面からみて下面

②付属のL型棒（下図参照）で穴（リセットボタン）を奥まで強くまっすぐに押し続けた状態でダイヤルを回し、新しい暗証番号にセットした後、リセットボタンを離します。

※リセットボタンを離れた時点での番号が新しい暗証番号として設定されます。そのため設定中は絶対にリセットボタンを強く押し込み続けてください

※下記では例として「100」に設定しています。

カチッ！

付属のL型棒

図では柄の長い方を差し込んでいますが短い方でも可能です。押しやすい方をお選びください。

強くまっすぐに奥まで押し込み続けた状態でダイヤルを回す

リセットボタンを正しく押せているか確認する場合、ダイヤル錠に耳を近づけながらリセットボタンを試し押しすると、「カチッ」という小さな音が聞こえ、軽く押しした感触があります。

③番号を設定後、リセットボタンからL型棒を離し、ダイヤル錠を回して開け閉めの動作を一度行って下さい。これで合わせた番号に設定が完了します。

●設定が完了したら

①暗証番号を控える

※暗証番号を忘れてしまった際は解錠できなくなりますので、下記にメモを取るなどして大切に保管してください

↑ここに暗証番号を記入し、本紙ごと保管ください

②付属のL型棒を保管する

※暗証番号を変更する際に必要となります。無くさないように大切に保管ください。

！ 暗証番号について

暗証番号は何度でも変更可能ですが、現在の暗証番号を忘れた場合は「穴（リセットボタン）」が押せず暗証番号の変更が出来ませんので十分にご注意ください。なお、変更の際は再度①から同じ手順で設定してください。

付属の外扉用穴キャップについて

付属品の外扉用穴キャップを図の穴に差し込んでください。

