


この度は、丸三タカガ表札をご購入いただき、ありがとうございます。
表札の取り付け方法の参考例をご紹介します。

注意 ▲ 必ずご確認ください

- ガムテープなどで絶対に表札を仮固定しないで下さい。塗装や文字がはがれる恐れがあります。
- 取付壁面に凹凸や特殊コーティング等がある場合、両面テープや接着剤が機能しない場合があります。
- 両面テープのみで取り付けないでください。落下による破損や怪我の恐れがあります。
- ステンレスが使用されている全ての商品・部品類は、塩害(潮風に含まれる塩分による被害)・酸性雨・排気ガス・新築完成後の洗浄剤・その他の要因によりまれにもらい錆が発生する場合がございます。特に、台風の後には内陸部でも塩害によるもらい錆が発生しやすくなりますので、天候回復次第、速やかにお拭き取り下さい。拭き取る際は、湿ったタオルなどで拭いて下さい。仕上げに、乾いた柔らかな布でから拭きして下さい。※洗剤などでは絶対に洗わないで下さい。
- エッチング商品・ドライエッチング商品では表面を固いタオルやシンナー等で拭きますと、塗料が剥がれることがあります。


■ 施工方法

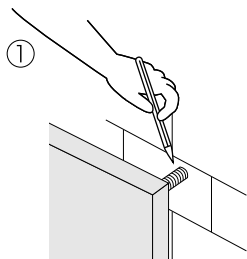

①


サインボードを取り付け位置にあてがいセットアップ金具に印を入れます。

②

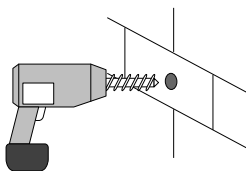


壁面がコンクリート等の場合は、印部に振動ドリル等で下穴をあけ、カールプラグを差し込みます。

③

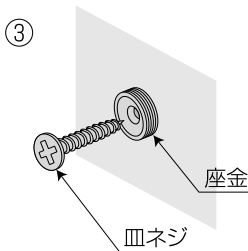


印部に皿ネジで座金を取り付けます。

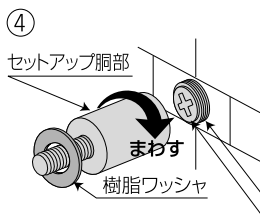

④


セットアップ胸部
まわす
樹脂ワッシャ
座金
皿ネジ

座金部にセットアップ胸部をセットし、胸部のボルトに樹脂ワッシャを入れます。

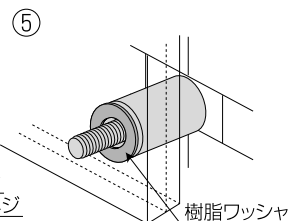

⑤

サインボードをボルト部に引っ掛け、樹脂ワッシャを入れます。

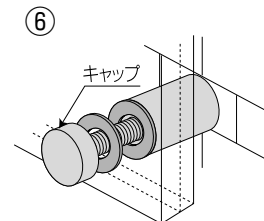

⑥

キャップで固定します。

※取付内容は、参考例です。壁の状況、環境、その他により取付内容が異なる場合があります。