

この度は弊社商品をご購入いただきありがとうございます。取付方法の参考例をご紹介します。

## 注意 ⚠️ 必ずご確認ください

- ガムテープなどで絶対に商品を仮固定しないで下さい。塗装や文字がはがれる恐れがあります。
- 取付壁面に凹凸や特殊コーティング等がある場合、両面テープや接着剤が機能しない場合があります。
- 両面テープのみで取り付けないでください。落下による破損や怪我の恐れがあります。
- ステンレスが使用されている全ての商品・部品類は、塩害(潮風に含まれる塩分による被害)・酸性雨・排気ガス・新築完成後の洗浄剤・その他の要因によりまれにもらい錆が発生する場合がございます。特に、台風の後には内陸部でも塩害によるもらい錆が発生しやすくなりますので、天候回復次第、速やかにお拭き取り下さい。拭き取る際は、湿ったタオルなどで拭いて下さい。仕上げに、乾いた柔らかな布でから拭きして下さい。  
※洗剤などでは絶対に洗わないで下さい。
- エッチング商品・ドライエッチング商品では表面を固いタオルやシンナー等で拭きますと、塗料が剥がれることがあります。


### 施工方法

## Bタイプ


### 接着剤・木片などによる取付け

※木片・割りばしなどは別途手配ください。


取付方法の  
動画はこちら!

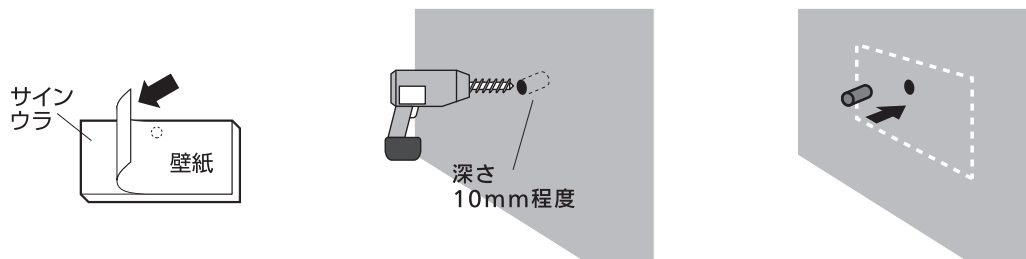

- ① 添付の壁紙に表札裏面の引掛け穴の場所を写しこみます。
- ② 取付位置を決め振動ドリルなどで穴を開けます。
- ③ 引掛け用の木片や割りばしなどを差し込みます。

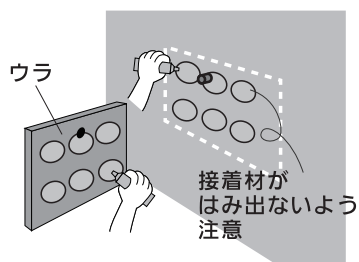

- ④ サイン裏面と壁面に接着剤を塗ります。

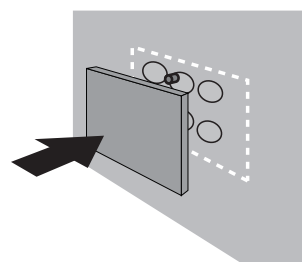

- ⑤ 木片や割りばしなどに引掛け圧着します。

お問い合わせ・ご意見は下記へご連絡ください。