

この度は弊社商品をご購入いただきありがとうございます。取付方法の参考例をご紹介します。

## 注意 ⚠️ 必ずご確認ください


- ガムテープなどで絶対に商品を仮固定しないで下さい。塗装や文字がはがれる恐れがあります。
- 取付壁面に凹凸や特殊コーティング等がある場合、両面テープや接着剤が機能しない場合があります。
- 両面テープのみで取り付けないでください。落下による破損や怪我の恐れがあります。
- ステンレスが使用されている全ての商品・部品類は、塩害(潮風に含まれる塩分による被害)・酸性雨・排気ガス・新築完成後の洗剤・その他の要因によりまれにもらい錆が発生する場合がございます。特に、台風の後には内陸部でも塩害によるもらい錆が発生しやすくなりますので、天候回復次第、速やかにお拭き取り下さい。  
拭き取る際は、湿ったタオルなどで拭いて下さい。仕上げに、乾いた柔らかな布でから拭きして下さい。  
※洗剤などでは絶対に洗わないで下さい。
- エッチング商品・ドライエッチング商品では表面を固いタオルやシンナー等で拭きますと、塗料が剥がれることがあります。

### 施工方法 Aタイプ


#### 両面テープ・接着剤による取付け

※両面テープは接着剤が硬化するまでの仮止め用です。


取付方法の  
動画はこちら!

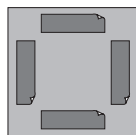


① 裏面に両面テープを貼ります。

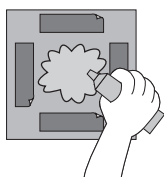

② 中央付近に接着剤を塗ります。

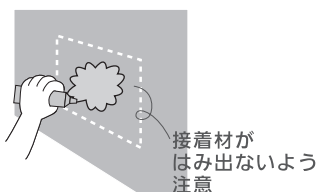

③ 壁面に接着剤をなじませます。

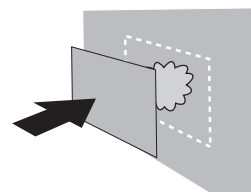


④ サインが水平になるよう注意しながら圧着します。

### 施工方法 Dタイプ


#### ボルト・接着剤による取付け(下穴5mmの場合)

※ボルトは着脱可


取付方法の  
動画はこちら!



① 付属のボルトを裏面にセットします。

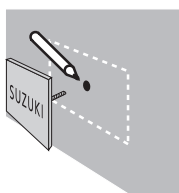


② 取付位置にあてがいボルト位置に下穴の印をつけます。

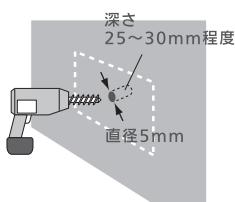

③ 振動ドリルなどで穴を開けます。



④ サイン裏面と壁面に接着剤を塗ります。

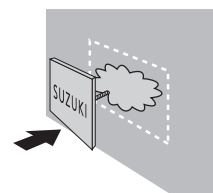

⑤ 下穴にボルトを差込み強く圧着します。

お問い合わせ・ご意見は下記へご連絡ください。