

この度は弊社商品をご購入いただきありがとうございます。取付方法の参考例をご紹介します。

注意 ⚠️ 必ずご確認ください

- ガムテープなどで絶対に商品を仮固定しないで下さい。塗装や文字がはがれる恐れがあります。
- 取付壁面に凹凸や特殊コーティング等がある場合、両面テープや接着剤が機能しない場合があります。
- 両面テープのみで取り付けないでください。落下による破損や怪我の恐れがあります。
- ステンレスが使用されている全ての商品・部品類は、塩害(潮風に含まれる塩分による被害)・酸性雨・排気ガス・新築完成後の洗浄剤・その他の要因によりまれにもらい錆が発生する場合がございます。特に、台風の後には内陸部でも塩害によるもらい錆が発生しやすくなりますので、天候回復次第、速やかにお拭き取り下さい。
拭き取る際は、湿ったタオルなどで拭いて下さい。仕上げに、乾いた柔らかな布でから拭きして下さい。
※洗剤などでは絶対に洗わないで下さい。
- エッチング商品・ドライエッチング商品では表面を固いタオルやシンナー等で拭きますと、塗料が剥がれることがあります。





施工方法 Dタイプ

ボルト・接着剤による取付け(下穴5mmの場合)

※ボルトは着脱可

取付方法の
動画はこちら!

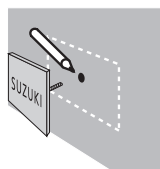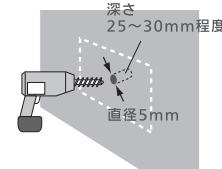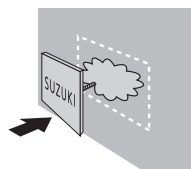







- 
- 
- 
- 
- 
- ① 付属のボルトを裏面にセットします。
 - ② 取付位置にあてがいボルト位置に下穴の印をつけます。
 - ③ 振動ドリルなどで穴を開けます。
深さ 25~30mm程度
直径5mm
 - ④ サイン裏面と壁面に接着剤を塗ります。
接着材がはみ出ないように注意
 - ⑤ 下穴にボルトを差込み強く圧着します。

施工方法 Gタイプ

銘板タイプのビスによる取付け

取付方法の
動画はこちら!

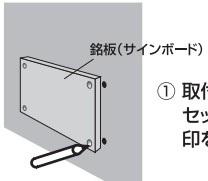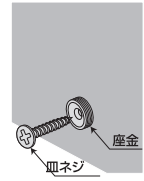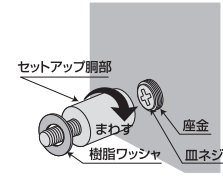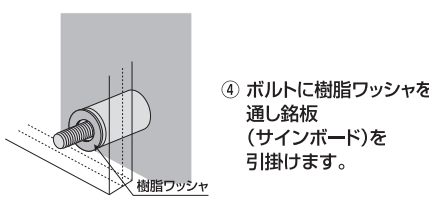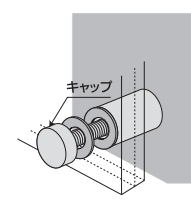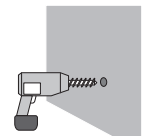

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- ① 取付位置にあてがいセットアップ金具部に印をつけます。
 - ② 印部に皿ネジで座金をつけます。
 - ③ 座金にセットアップ胴部をセットします。
 - ④ ボルトに樹脂ワッシャを通し銘板(サインボード)を引掛けます。
 - ⑤ さらに樹脂ワッシャを通しキャップでしっかり固定します。
- ※壁面がコンクリートなどの場合は印部を振動ドリルなどで下穴をあけカールプラグを差し込みます。

お問い合わせ・ご意見は下記へご連絡ください。