

この度は弊社商品をご購入いただきありがとうございます。取付方法の参考例をご紹介します。

注意 ⚠️ 必ずご確認ください

- ガムテープなどで絶対に商品を仮固定しないで下さい。塗装や文字がはがれる恐れがあります。
- 取付壁面に凹凸や特殊コーティング等がある場合、両面テープや接着剤が機能しない場合があります。
- 両面テープのみで取り付けないでください。落下による破損や怪我の恐れがあります。
- ステンレスが使用されている全ての商品・部品類は、塩害(潮風に含まれる塩分による被害)・酸性雨・排気ガス・新築完成後の洗浄剤・その他の要因によりまれにもらい錆が発生する場合がございます。特に、台風の後には内陸部でも塩害によるもらい錆が発生しやすくなりますので、天候回復次第、速やかにお拭き取り下さい。
拭き取る際は、湿ったタオルなどで拭いて下さい。仕上げに、乾いた柔らかな布でから拭きして下さい。
※ 洗剤などでは絶対に洗わないで下さい。
- エッチング商品・ドライエッチング商品では表面を固いタオルやシンナー等で拭きますと、塗料が剥がれることがあります。

施工方法


L タイプ

L字サイン(リサイト・バー)の取付け


【付属品】

壁面取付ビス

カールプラグ

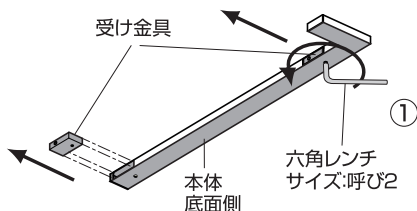


- ① 底面側の穴にあるネジを六角レンチで少しゆるめ、受け金具2個を取り出します。

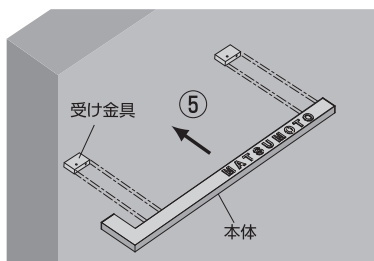


※文字部は工場で本体につけた状態で出荷します。

- ⑤ 受け金具に本体を差し込みます。

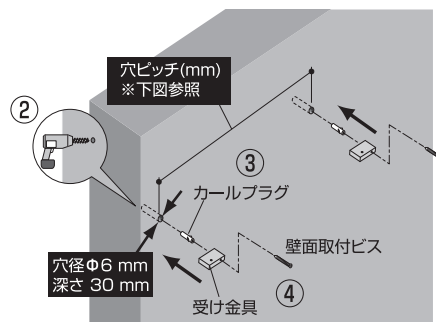

- ② 水平に注意しながら記載の穴ピッチで印をつけ振動ドリルなどで穴をあけます。
③ カールプラグを穴に差し込みます。
④ 壁面取付ビスで受け金具を取付けます。

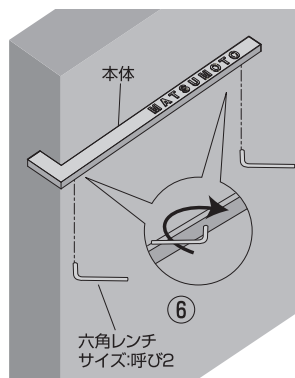

- ⑥ 六角レンチで締めつけ本体を固定します。

穴ピッチ(mm) ※REB-1L、REB-1Rの壁端部からの距離は目安です。壁の凹凸など現地状況に応じて調整してください。

REB-1L



REB-1R



REB-2



REB-3



お問い合わせ・ご意見は下記へご連絡ください。