


LEDの外し方



① 笠木を外す

笠木は図の位置のコーキングにより固定されていますので、カッター等でコーキングを剥がし、笠木を外す。

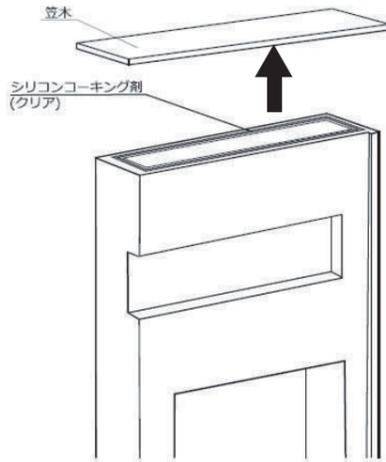

② LEDユニットの結線を外す

【上面図参照】結線を外す

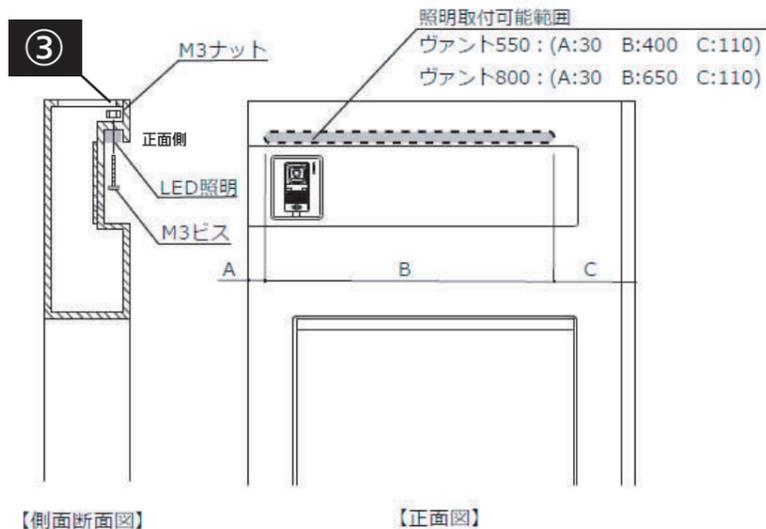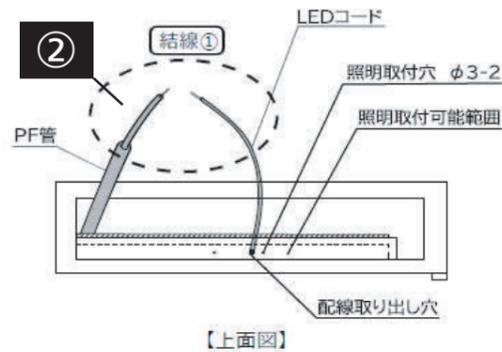



③ LEDユニットを外す

【側面断面図参照】
M3ビス/M3ナットを外しLEDユニットを外す

LEDの付け方

照明の取付

1. 照明の取付位置を推奨範囲内で決めてください。
 2. 門柱上部からLED照明取付ピッチに合わせFRP用ドリルφ3で2カ所穴開けをして下さい。
 3. 門柱本体に配線用の穴をFRP用ドリルφ8で1カ所穴開けをしてください。
 4. LED照明のコードを配線穴から出し、LED照明を付属のビスとナットで固定してください。
 5. PF管を配線用の穴まで引っ張り、LED照明のコードと結線してしてください。
 6. LEDの点灯を確認してください。
- ⚠ 本製品はFRP製のため、必ずアース線を接地し、D種設置工事を行ってください。接地できない場合、感電や漏電の原因となります。
- ⚠ 本製品照明はAC100V専用品になります。施工には電気工事士の資格が必要です。

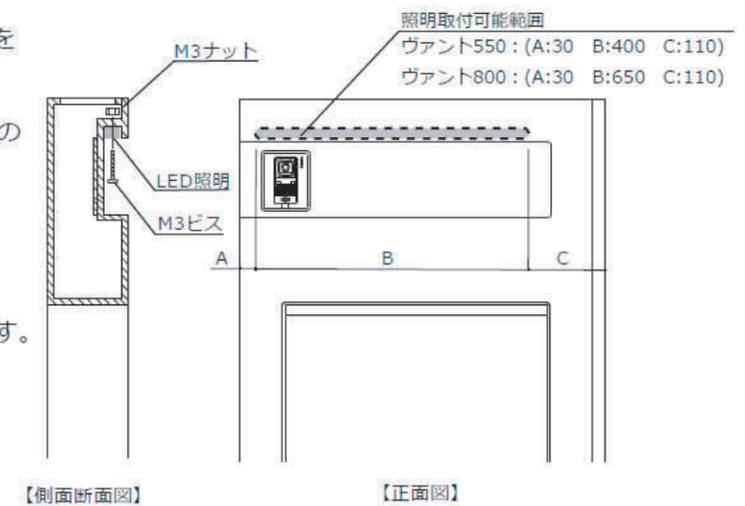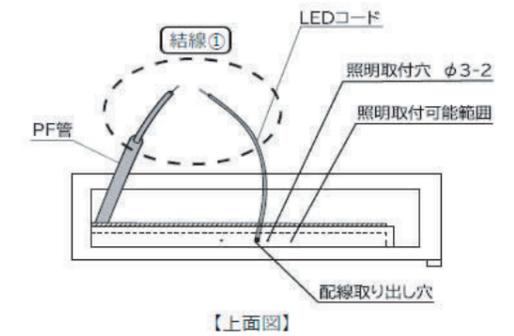

6 笠木の取付

1. 門柱本体の上端にクリアのシリコンコーキング剤を塗布してください。このとき、コーキング剤が表面側にはみ出ないように内側寄りに適量塗布してください。
 2. 門柱本体からはみ出る笠木の寸法が均等になるように笠木を門柱本体に接着固定してください。
- ⚠ コンクリートボンドの使用はご遠慮ください。コンクリートボンドで笠木と本体を固定しますと、緊急の対応時に笠木もしくは本体を傷つけてしまう可能性があります。
- ⚠ カラーのシリコンコーキング剤を使用しますと、塗布量過多、塗布位置によっては笠木と本体の隙間からコーキング剤がはみ出し、外観を損ねる可能性があります。

